



# Powerdot MIDI

■ 935-PM81



- A** - Installation amovible  
**B** - Installation permanente


## CONTENU:

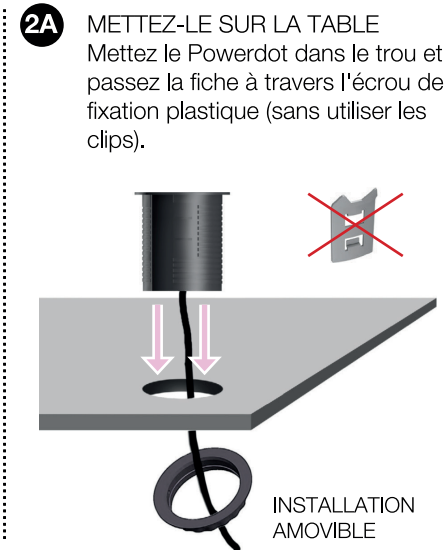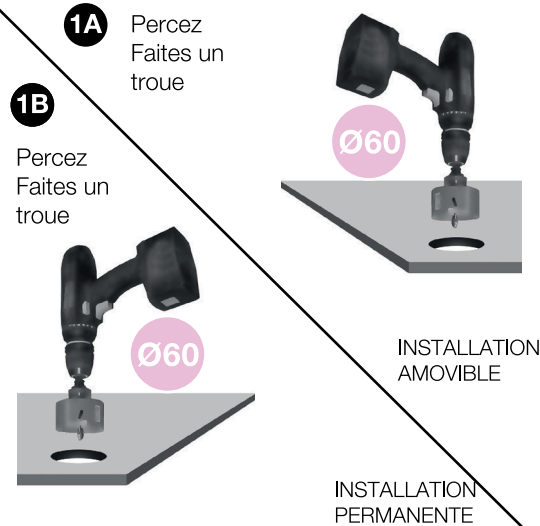

- 2B** FIXEZ LE PRODUIT SUR LA TABLE  
 Placez les clips sur les pistes latérales. Les clips maintiennent le produit en place sans l'écrou de fixation. Poussez le Powerdot tout au long du trou. Finalement, branchez la fiche dans la prise murale.



- COMMENT RETIREZ (AVEC CLIPS)**  
 Pour augmenter vos chances d'enlever le produit, tournez le joint dans le sens antihoraire. Jusqu'à ce que le clip reprenne et relâche.
- UN AVIS! La table ou le produit peut être endommagé pendant le processus.

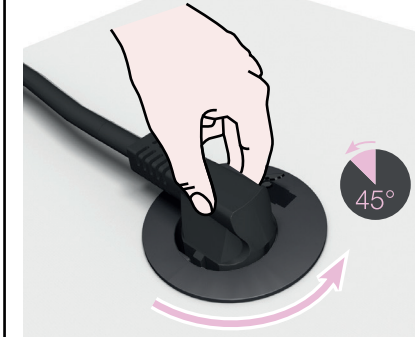

- TIREZ DESSUS**  
 Lorsque vous lisez les clips avec succès, vous devez tirer dessus.

