


Montagehandleiding Slurf of Chipchain

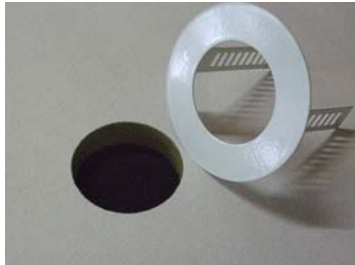

Sparing maken van 54 mm in doorsnede in de plafondtegels.




Rozet in de plafondtegels plaatsen.




Plaats de metalen plaat op de plafondtegels. Vouw de flappen van de rozet om.



Kabels inritsen met meegeleverde tooltje. Begin altijd aan de zijde van het schakeltje met de twee slobgaten. Dit is tevens de bovenzijde van de Slurf of Chipchain. Rits de kabels van bovenzijde Slurf of Chipchain naar de onderzijde ervan.

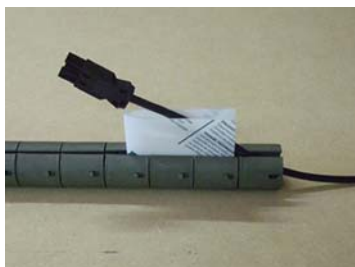

Max. 2 stroomkabels (3 x 2.5 mm²).

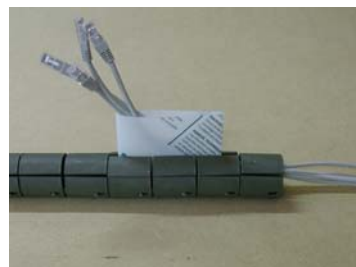

Max. 2 maal 4 datakabels per keer.



Datakabels voorzien van klittenbandje.



Prefab in geheel door de tegel steken. In het schakeltje zitten twee slobgaten die in de metalen pennen vallen.